SKEIGHT

SGS1446

CORE

3WHEEL KICK SCOOTER
TRANSPARENT LED DECK

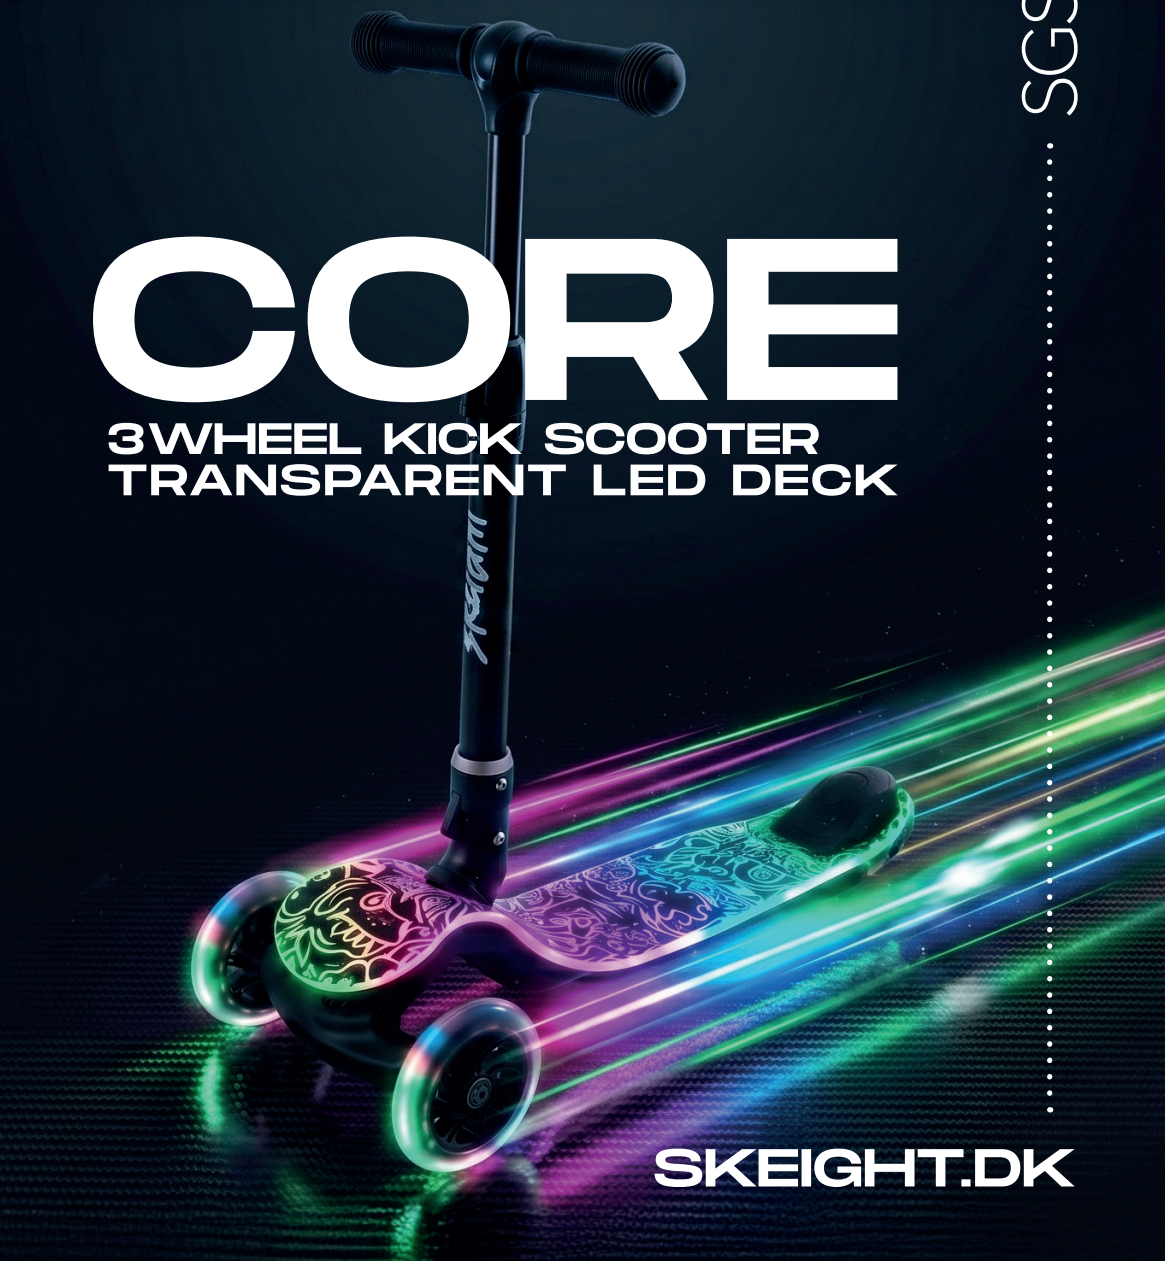

SKEIGHT.DK

LÆSES INDEN IBRUGTAGNING

ADVARSEL!

- Samles af en voksen.
- Uegnet for børn under 3 år. Fare for at falde.
- Bær sikkerhedsudstyr.
- Ikke til børn med en kropsvægt på over 50 kg.
- Må ikke bruges på offentlige veje.

Fjern løbehjulet og alle dele fra æsken.
Læg alle delene ud og læs samlevejledningen,
inden du begynder at bruge det.

Behold emballagen, indtil samlingen er fuldført.

ADVARSEL

Beskyttelsesudstyr bør anvendes. Må ikke anvendes i trafikken.
50 kg. maks. Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdsningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

3 WHEEL KICK SCOOTER

120 mm PU hjul med LED, foldbart stel for nem transport, højdejusterbart styr, ABEC-7 kvalitetslejer.

Max vægt 50 kg.
Husk altid at bruge beskyttelsesudstyr.

Produceret i P.R.C

Produceret af: NIMO Company ApS
Kresten Philipsens Vej 4A th. - DK-6200 Aabenraa
(+45) 74 62 07 02 - www.nimocompany.com

Generelle instruktioner

- Dette løbehjul skal samles af en ansvarlig voksen. Inden brug, sørg for, at løbehjulet er blevet samlet korrekt. Fjern alle dele, der ikke er nødvendige for leg, inden du giver løbehjulet til dit barn. På grund af de færdigheder, det kræver, skal løbehjulet bruges med forsigtighed for at undgå fald eller kollisioner, der kan forårsage skade på bruge-ren eller andre.
- Brug med passende beskyttelsesudstyr, herunder hjelm, sko, albue-, håndleds- og knæbeskyttere. Lær barnet, hvordan man bruger det sikkert og ansvarligt.
- Løbehjulet er ikke et legetøj til børn under 3 år.

Anvisninger

1. Løbehjulet kan være farligt og kan føre til trafikulykker, når det bruges på offentlige veje. Brug ikke på offentlige veje.

2. Det er bedst at bruge det på en flad, ren overflade uden jord, sand el vand.

3. Undgå ujævnheder og afløbsriste, da de kan forårsage en ulykke.

4. Løbehjulet leveres ikke med forlygter eller lys. Det er derfor ikke egnet til brug om natten eller i perioder, hvor synligheden er begrænset.

5. Brug altid under voksenopsyn.

6. Lad ikke mere end ét barn køre på løbehjulet på samme tid.

Før og efter brug

- Tjek at bremsen og akslerne for slid og skader .
- Tjek også for dækslid.

Produceret af: NIMO Company ApS
Kresten Philipsens Vej 4A th. - DK-6200 Aabenraa
(+45) 74 62 07 02 - www.nimocompany.com

Samlevejledning

Trin 1:

Frigør styrestangen

Tryk knappen ind og drej røret for at frigøre styrestangen fra decket.

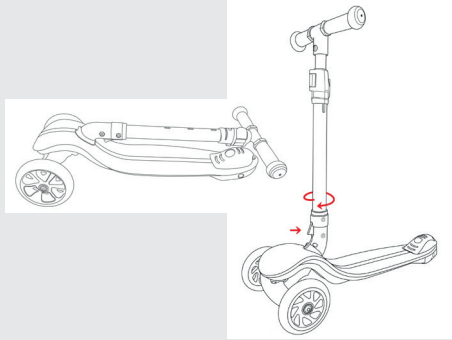

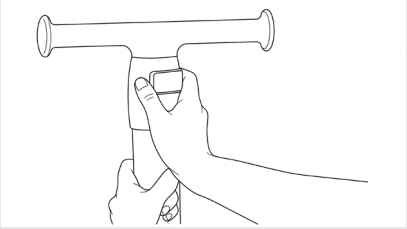

Trin 2:

Åbn quick-release spændet

Løsn quick-release spændet øverst på styrestangen for at kunne justere højden.

Produceret af: NIMO Company ApS
Kresten Philipsens Vej 4A th. - DK-6200 Aabenraa
(+45) 74 62 07 02 - www.nimocompany.com

Samlevejledning

Trin 3:

Tryk fjederknappen ind

Hold styret med den ene hånd og tryk fjederknappen ind med den anden, mens du trækker styret op eller ned til den ønskede højde.

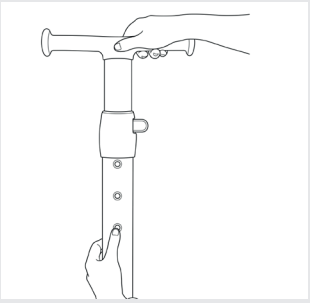

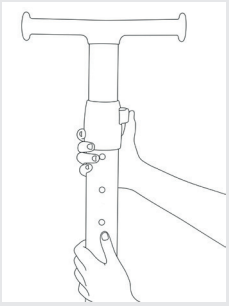

Trin 4:

Lås spændet fast

Justér styret, til fjederknappen klikker i et af fixeringshullerne. Spænd derefter quick-release spændet fast for at sikre styret.

Advarsel! Sørg altid for, at styrestangen er låst på plads, inden løbehjulet tages i brug.

Produceret af: NIMO Company ApS
Kresten Philipsens Vej 4A th. - DK-6200 Aabenraa
(+45) 74 62 07 02 - www.nimocompany.com

Sådan bruges løbehjulet

- Stående på løbehjulet, med en hånd på hvert håndtag, skub fremad med den ene fod for at bevæge dig fremad. Start forsigtigt.
- Bremsning: Bremsen er placeret bagpå. Når det er nødvendigt, tryk ned på den for at bremse ned. Tryk gradvist ned for at forhindre at glide eller tabe stabilitet. Bremsen kan blive varm efter gentagne brug, så undgå at røre ved den under og efter brug.
- Sko er påkrævet, og vi anbefaler kraftigt, at du bærer bukser og langærmede trøjer for at undgå skader.
- Forklar klart for barnet, hvordan man åbner/lukker, og især hvordan man låser løbehjulet, inden det tages i brug.
- Der drejes ved at læne sig blødt til siderne – lænes der til højre, drejes der til højre – og ligeledes til modsatte side. **Pas på at med at læn for kraftigt til siderne.**

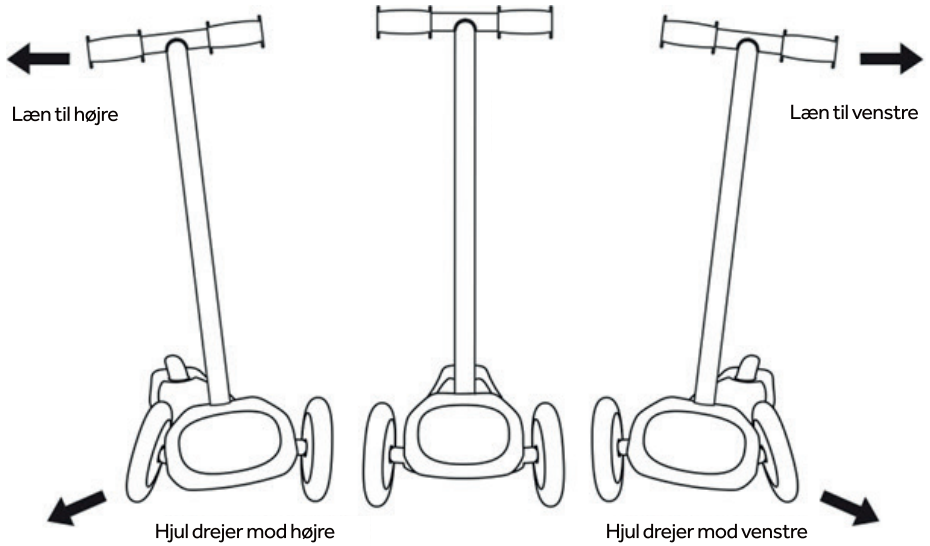

Produceret af: NIMO Company ApS
Kresten Philipsens Vej 4A th. - DK-6200 Aabenraa
(+45) 74 62 07 02 - www.nimocompany.com

LED-lys

Sådan betjenes lyset på løbehjulet:

- Tænd og sluk lyset ved hjælp af kontakten på undersiden af løbehjulet.
- Når lyset er tændt, skifter det automatisk og cyklisk mellem de forskellige lyseffekter.
- Hjulene lyser, når hjulene drejer rundt.
- Lyset går i standby, hvis løbehjulet har stået stille i 2 minutter.
- Lyset aktiveres automatisk igen, når løbehjulet mærker bevægelse.
- Hvis du ikke ønsker, at lyset aktiveres automatisk igen, skal du slukke kontakten på undersiden manuelt.

Der er forskellige lyseffekter.

Lyset skifter automatisk mellem forskellige lyseffekter.

Batterioplysninger

Bruger 3 x AA-batterier (ikke inkluderet).

- Batterier må kun indsættes og fjernes af en voksen.
- Brug kun 1,5V alkaliske batterier.
- Bland ikke nye og brugte batterier eller forskellige typer.
- Indsæt batterierne korrekt (+/-).
- Fjern brugte batterier straks.
- Batterier må ikke kortsluttes, oplades (medmindre det er tilladt) eller smides i ild.
- Opbevar batterier uden for børns rækkevidde.
- Sørg for, at batteridækslet er sikkert lukket før brug.

Produceret af: NIMO Company ApS
Kresten Philipsens Vej 4A th. - DK-6200 Aabenraa
(+45) 74 62 07 02 - www.nimocompany.com

Vedligeholdelsesinstruktioner

A. Kuglelejer:

Undgå at køre gennem vand, mudder og sand, da dette kan beskadige kuglelejerne. For at passe på kuglelejerne, skal du kontrollere, at hjulene drejer korrekt ved at vende løbehjulet på hovedet og bruge hånden til at dreje hjulene. Hvis hjulene ikke snurrer, skal de fjernes for at kontrollere deres tilstand. Først skruer du hjulakslen løs, fjerner akslen og frakobler hjulet, og derefter skubber du forsigtigt de to kuglelejer ud af deres hus. Hvis de er afskallede eller bulede, bør der købes nye. Hvis der ikke er synlig skade, skal de derefter smøres med olie. For at gøre dette, fjern alle spor af fedt, mudder eller støv med en klud og smør dem derefter igen med en fedtspray eller ved at lade dem ligge i olie natten over *[drej dem flere gange i olien først]*. Saml kuglelejerne og akslerne, efterfulgt af hjulet, på løbehjulet. Fortsæt på samme måde med det andet hjul.

B. Hjul:

Hjulene slides med tiden, hvis de bruges overdrevent på ujævne overflader. Det bagerste hjul, hvor bremsen anvendes, påvirkes især efter flere timers bremsning. Af hensyn til sikkerheden bør de kontrolleres regelmæssigt og skiftes om nødvendigt.

C. Modifikationer:

Det originale produkt må på ingen måde ændres, medmindre det drejer sig om vedligeholdelsesrelaterede ændringer, der er nævnt i disse instruktioner.

D. Møtrikker og aksler:

Disse bør også kontrolleres regelmæssigt. De kan løsne sig med tiden, i hvilket tilfælde de bør strammes. De kan blive slidte og derfor kan de ikke strammes ordentligt, i hvilket tilfælde de bør udskiftes.

Produceret af: NIMO Company ApS
Kresten Philipsens Vej 4A th. - DK-6200 Aabenraa
(+45) 74 62 07 02 - www.nimocompany.com